

Trådløs sirene - udendørs model med sirene og flash

OBS:


Programmer sirener før andre trådløse enheder.

Sirene er ikke programmeret ind i alarmen, det er alarmen der er programmeret ind i sirene. Derfor kan mange sirener programmeres til at virke på kun en alarm.

Ingen enheder (f.eks. PIR eller magnetkontakt) må være i drift under programmering af sirene, da deres test signal kan programmere enheden ind i sirene og derved kan PIR eller magnetkontakt aktivere sirenen direkte uden om alarmen.

Rec = Programmering
Clr1 = Slette
Clr2 = Slette

Strømforsyning 230VAC - 12VDC Adapter

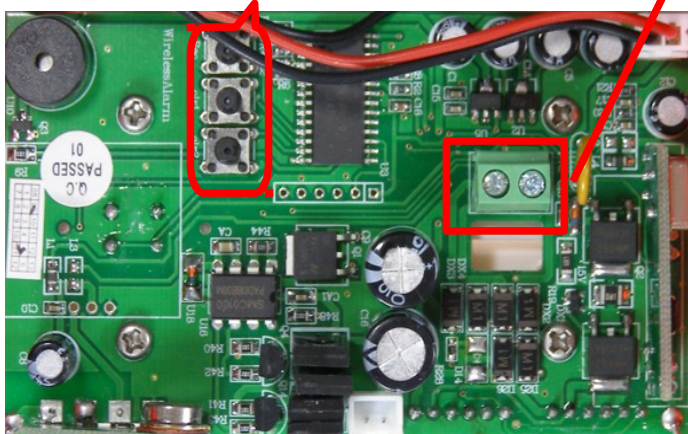

Sletning af programmeringen i sirenen

Tryk de to andre kontakter Clr ned – herefter er en konstant lyd og derefter en pulserende lyd og igen en konstant lyd, slip kontakterne og sletning er fuldendt.

Programmering af trådløs sirene

Hold i 3 sek.	Kode	Opkode	Aktiver på sirene	Funktion
*	987 6#	5#	Hold REC nede og slip ikke før næste step er fuldført.	7#. Herefter er en konstant lyd og derefter en pulserende lyd og igen en konstant lyd. Slip kontakt og programmering er fuldendt.

Ved programmering hold minimum 6 meter imellem enheder, da kort afstand forstyrrer signal.

Ved programmering af ting i alarmen skal tasten  bruges til at returnere til forrige menu.