
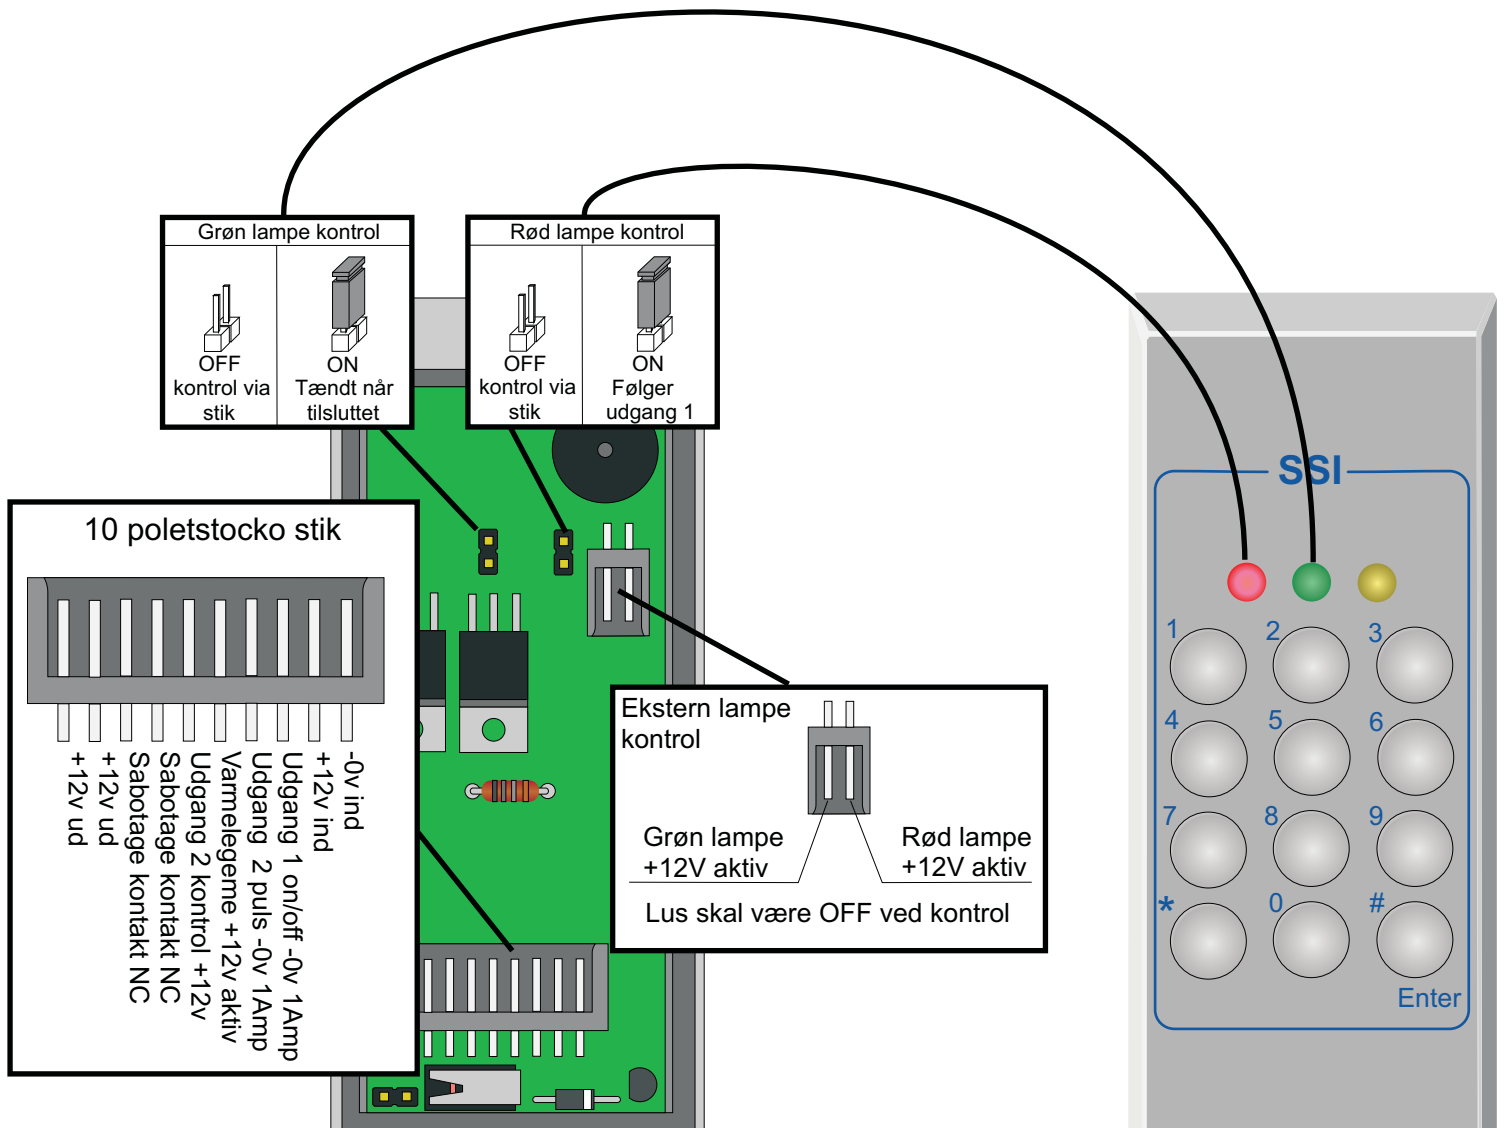
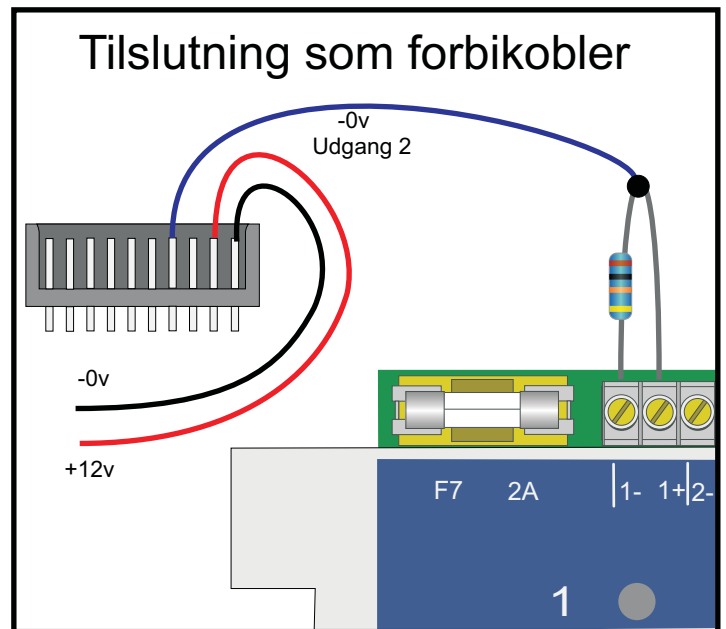



SSI 1100 M Manual

Monterings diagram for alarm & dør

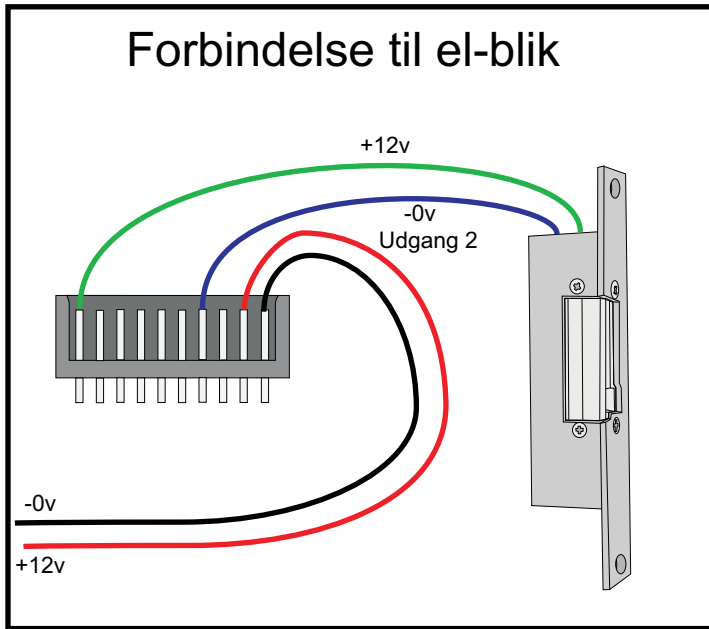

SSI 1100 M Manual

Monterings diagram - sabotage

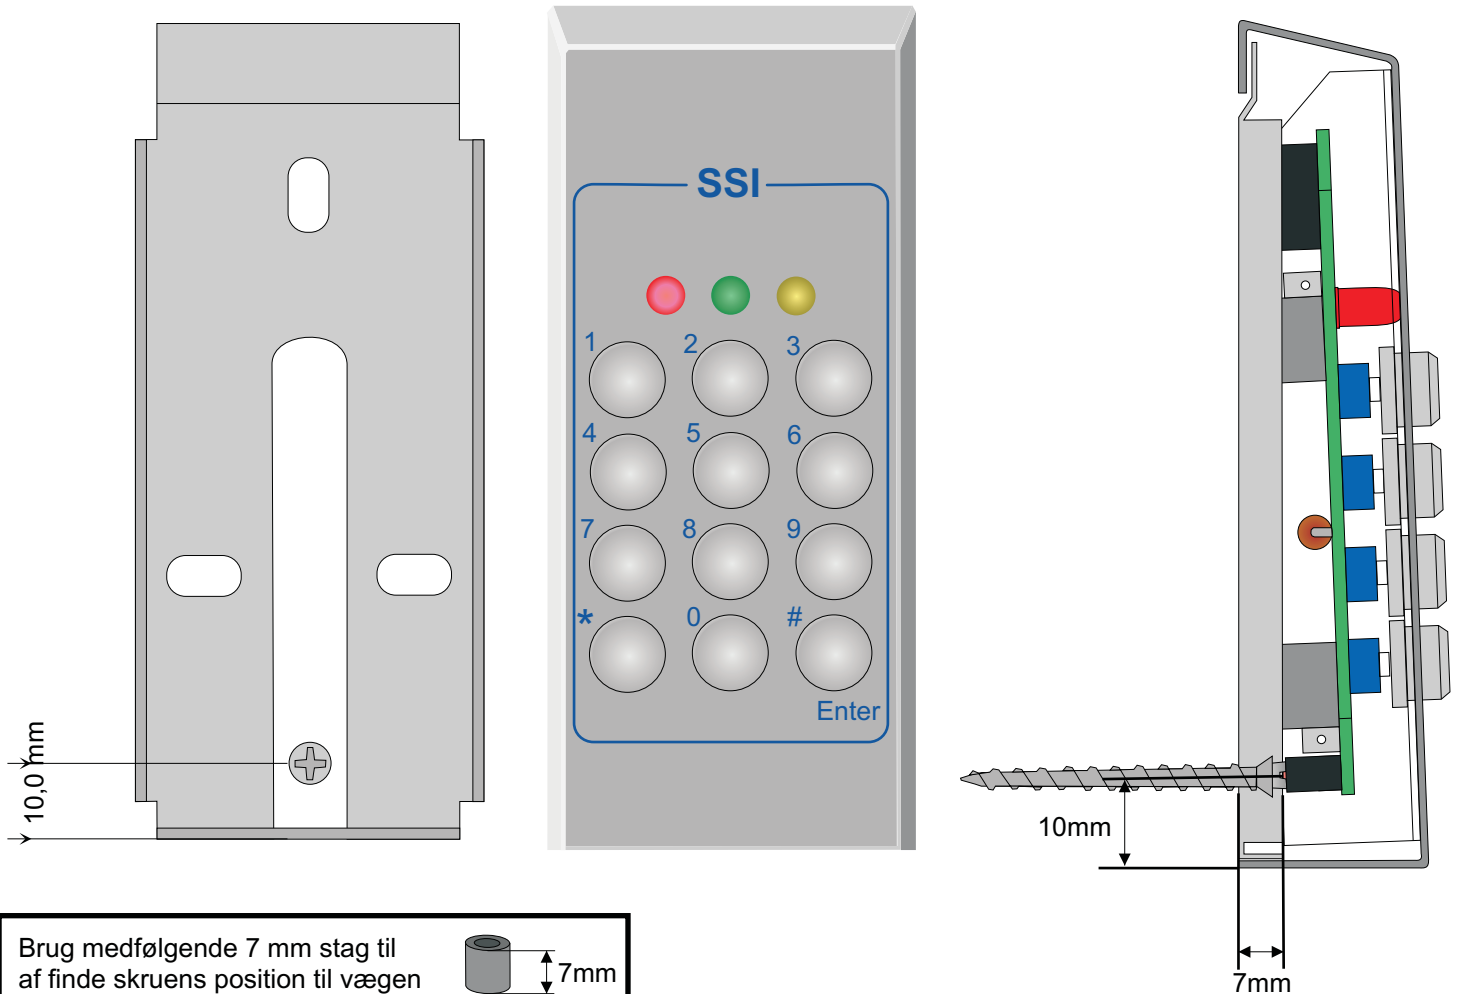

Brug medfølgende 7 mm stag til af finde skruens position til vægen

