
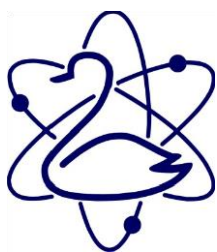


Universal fjernbetjening med kopi funktion Varenr. 2600.0928

- Moderne og kompakt design som passer perfekt I lommen.
- 4 knapper og LED indikator
- Op til 4 forskellige fjernbetjeninge in en.
- Hver af de 4 knapper kan programmeres således at man kan styre enheder fra op til 4 forskellige mærker.
- Erstatte fjernbetjeninge med fast eller rullende koder fra 280 til 868MHz.
- Størrelse: 7x 2.5 x 1cm (L X B X H)

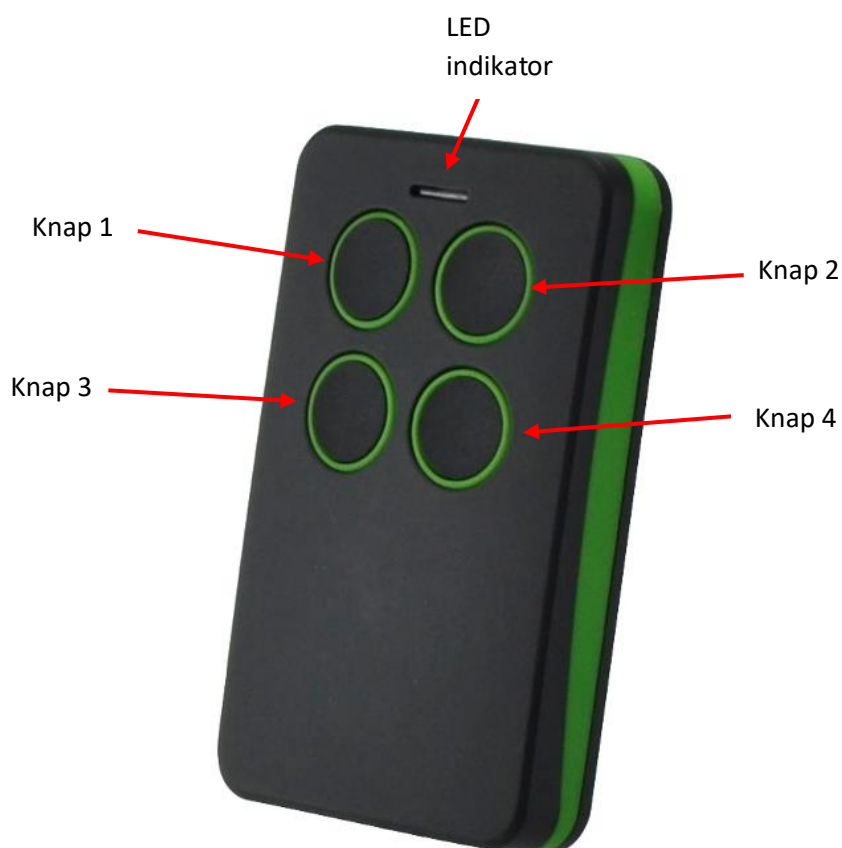

SSIHuset
Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

Vejledning

Standard Programmering

1. Tryk på og hold knap 1 inde og samtidig tryk på og slip knap 2 fire gange. Slip begge knapper.
 - a. LED'en på universal fjernbetjeningen blinker hurtigt hver anden sekund.
2. På den original fjernbetjening, Tryk på og hold inde på den knap som ønskes kopieret og placer fjernbetjeningen "hoved til hoved", ca 2-3 cm fra den universal fjernbetjening, indtil den universal fjernbetjenings LED blinker hurtigt.
3. Imens LED'en på den universal fjernbetjening blinker, tryk på den knap man ønsker at kopiere til. Kopierings proces afsluttes når LED'en slukker.
4. Gentag processen for de øvrige knapper.

AMC Programmering: Automatic matching code

Bemærk: Anvendes på udvalgte enheder (se kompatibilitets liste)

1. Tryk og hold inde på den ønskede knap på den universal fjernbetjening, indtil modtageren udsender koden.
2. LED'en blinker hurtigt. Slip knappen. Code matching er nu fortaget.



SSIHuset

Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk


Seed code emission

Bemærk: Anvendes på BFT enheder (se afsnit vedrørende BFT)

1. Tryk og hold inde på knapperne 1 og 2 på den universal fjernbetjening samtidig indtil LED'en blinker hurtigt.
2. Slip knapperne og tryk på den knap man ønsker at kopiere til. Seed kode udsendes.

BFT Programmering

1. Tryk og hold inde på knap 1 og samtidig tryk på knap 2 fire gange. Slip begge knapper.
 - a. LED'en på den universal fjernbetjening blinker hurtigt hver anden sekund.
2. Placere den original fjernbetjening hoved til hoved, foran den universal fjernbetjening (ca. 2-3 cm afstand).
3. Tryk og hold inde på den ønskede knap på den original fjernbetjening indtil LED'en lyser konstant og derefter udsender en dobbelt blink hver anden sekund.
4. Send "Seed Code" fra den original fjernbetjening ved at tryk på den skjult knap på bagsiden af modtageren. På nyere modeller trykker man samtidig på knapper 1 og 2 på den original fjernbetjening.
5. LED'en blinker hurtigt. Tryk på den ønskede knap for at gemme den kopierede kode. LED'en slukker.
6. Anvend AMC proceduren til parring mellem den universal fjernbetjening og modtageren.

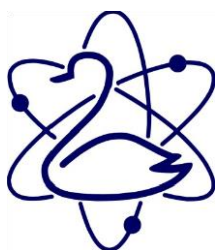

SSIHuset

Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk


FAAC og Genius Programmering

Vigtig! Sørg for at den original fjernbetjening er master.

1. Tryk på en vilkårlig knap. LED'en udsender et dobbelt blink.
2. Tryk og hold inde på knap 1 og samtidig tryk på knap 2 fire gange.
3. Placere den original fjernbetjening foran den universal fjernbetjening med ca. 2-3 cm afstand.
4. Tryk på og hold den ønskede knap på den original fjernbetjening indtil LED'en på den universal fjernbetjening lyser konstant og bagefter udsender en dobbelt blink hver anden sekund.
5. Forbered den FAAC/Genius fjernbetjening til at sende "Seed Code" ved at samtidig tryk på knapper 2 og 3.
6. Imens LED'en blinker på den FAAC/Genius fjernbetjening, placere den foran den universal fjernbetjening med ca. 2-3 cm afstand.
7. Tryk på den knap som skal kopieres og hold indtil LED'en blinker hurtigere for at bekræfte kopiering.

V2 Programmering

1. Tryk og hold inde på knap 1 og samtidig tryk på knap 2 fire gange. Slip begge knapper.
 - a. LED'en på den universal fjernbetjening blinker hurtigt hver anden sekund.
2. Placere den original fjernbetjening foran den universal fjernbetjening med ca 2-3 cm afstand.
3. Tryk på og hold på den ønskede knap på den original fjernbetjening, indtil LED'en på den universal fjernbetjening lyser konstant og bagefter udsender en dobbelt blink hver anden sekund.
4. Tryk på og hold den samme knap igen.
 - a. LED'en vil blink hurtigt.
5. Tryk på den ønskede knap på den universal fjernbetjening og hold indtil LED'en slukker.
6. Anvend AMC proceduren til parring mellem den universal fjernbetjening og modtageren.

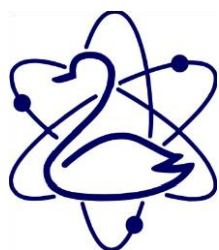


SSIHuset

Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

Kendt kompatibilitets liste

Brand	Programming	Models
ACM	STANDARD	TX2, TX2 Color, TX4
ADYX	AMC	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	STANDARD	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURY C, SABUTEN, MARS,SATURN,ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC	AMC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO	STANDARD	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (SOMMER)	STANDARD	TX02-434-2, TX02-868-2, BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020-TX03-434,
APRIMATIC	AMC	TR2/TR4, TM4,TXM
ATA	STANDARD	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	STANDARD	104251, 104250,104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN	STANDARD	FM400, FM400E, FM404B,4013
BENINCA	AMC	TO.GO WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT, WCV, CUPIDO, TO GO QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W,T4W
BESIDE	STANDARD	BEZAP, HIT
BFT	BFT og AMC	MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME	STANDARD	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN	AMC	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ 449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486300/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI	STANDARD	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC
CASIT	STANDARD	ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q
CELISA	STANDARD	S10 1, S10 2
CHAMBERLAIN / LIFTMASTER/ MOTORLIFT	STANDARD	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 84330EML/

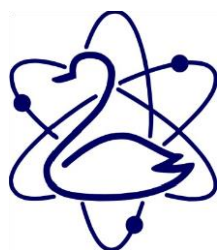


SSIHuset

Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

		9333EML/ 94335EML, 84330EML/ 84333EML/ 84335EML, 8747EML
CLEMSA	STANDARD	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
CPS	STANDARD	TCP3.CPS, TCP3.CPS2, TCP3.CPS4, TCP3
DASPI	AMC	HAPPY2, POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC, ZERO 4RC)
DEA SYSTEM	STANDARD	TR MIO, 133 1, 433 2, 433 4, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	STANDARD	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2
DICKERT	STANDARD	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC	GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	STANDARD	MPSTF2E, JAUNE
DOORMATIC	STANDARD	SAW
DOORHAN	STANDARD	TRANSMITTER 4
DUCATI	STANDARD	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2
ECOSTAR	STANDARD	RSE, RSC, RSZ
ELBE	STANDARD	501, 502, 504, 502A, 504A
ERREKA	STANDARD	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
ELCA	STANDARD	IRIS, ASTER 2, ASTER 1000, ASTER 1001
FAAC	FAAC	XT4 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM22 433 SLP, TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI	AMC	JUBI-SMALL, 433 M2, ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4
FERPORT	STANDARD	TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR
GIBIDI	STANDARD	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO
GULLIVER	STANDARD	MDW
GENIUS	AMC	AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO
GENIE	AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	STANDARD	AUO1590, AU1600, DOMI-NO, AU1680 WOOD, GIBIDI, AU1610, AU1810, AUO3000, DTC 4334
HORMANN	STANDARD	HSM2, HSM4
JCM	STANDARD	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
JAY	STANDARD	UBEI X1SL1, UBET 11, UBET 21, UBET, 31, UBET 41, UBET 61
KBLUE	STANDARD	ETH-TEL01
KEY	STANDARD	900TXB-42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R
KING GATES	STANDARD	STYLO, CLIPPER

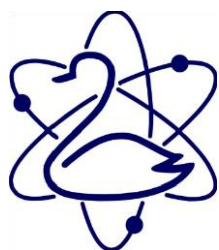


SSIHuset

Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk


KLING	STANDARD	KUA, KUA E, KUA S
LABEL	STANDARD	SPYCO, RJW4E
LEB	STANDARD	TMW
LINCE	STANDARD	LR2035
LIFE	STANDARD	FIDO
LINEAR	STANDARD	MCT-11, ACT-21. ACT-22, STING RAY ACT-31, STINGRAY ACT34B
MHOUSE	STANDARD	TX4
MA	STANDARD	TX1, TX2, TX3
MARATEC	STANDARD	D101, D12, DIGITAL302, DIGITAL304
MERLIN/PROLIFT	STANDARD	M230T(PROLIFT), M340R(PROLIFT)
MERLIN2.0	STANDARD	E945M, E943M, E940M
MERLIN/PROLIFT	STANDARD	M842(GREEN REMOTE), M832(GREEN REMOTE), M844(GREEN REMOTE), C945, C940, C943
MHOUSE	AMC	TX4, TX3, GTX4
MOOVO	AMC	MT4G
MONSEIGNEUR	STANDARD	ARC
NICE	AMC	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, INTI, FLO2, FLO4, FLOR-S ERA, ONE(ON),ON ERA, ERGO, PLANO, ONE(ON FM)
NORTON	STANDARD	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
NOVOTECNICA	AMC	BIXL
NOVOFERM	STANDARD	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43(2-4), MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS
NOLOGO	STANDARD	ECO DIP
NORMSTAHL	STANDARD	T433
O & O	AMC	T.COM, TWIN, TX TWIN, TWIN TX2/TX4(NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4
OG	STANDARD	OG62,OG64
OPENOUT	STANDARD	TMQ
PECCININ	STANDARD	TX MEMBRANA
PORTAMATIC	STANDARD	MPH01, MPH02
PRASTEL	AMC	TC2E(4E), SLIM, BFOR,MPSTP2E, MPSTPF2, MPSTF4, MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E), TRQ-P(TRQ4P,TRQ2P), MPSTLE(MPSTLE(MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E)
PROEM	STANDARD	ER4C4ACS
PROGET	STANDARD	ETY_433N2, ETY_433N4

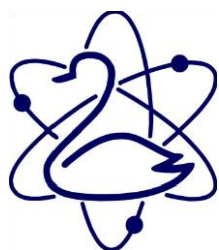

SSIHuset
Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

PUJOL	STANDARD	MARTE, P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
QUASAR	STANDARD	433
RIB	STANDARD	LITHIO
ROPER	STANDARD	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
SABUTOM	STANDARD	BROVER, BROSTAR
SEA	STANDARD	SMART DIP
SEAV	STANDARD	BE-HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3
SECULUX	STANDARD	NEO
SILVELOX	STANDARD	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE	STANDARD	4790207
SIMINOR	STANDARD	CVXNL, MITTO, SIM433
SECURVERA	STANDARD	SV R2C, SV R4C, SV R6C
SERAI	STANDARD	OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64
SIMINOR	STANDARD	S433(2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
SOMFY	STANDARD	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
SOMMER	STANDARD	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
STAGNOLI	STANDARD	KALLISTO, VENUS AV223
TAU	AMC	250k-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
TELCOMA	STANDARD	FM 402, FM 402E, FM400E, FM400
TOR LIFT	STANDARD	TORMIT4
VDS	AMC	TRQ P, ECO-R
VRAWFORD	STANDARD	EA433 4K, SMART2, SMART3
V2	V2 og AMC	PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY, SERIE ROYAL: TRR/43, TRR2/43, TRR4/43, PHOX 433

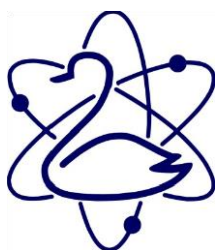

SSIHuset
Svane Electronic

Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang
kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk